


	PROCEDIMENTOS			Página 1 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0


1. OBJETIVO:

Este procedimento tem como objetivo delinear os passos para criar uma imagem do Windows 11 versão 25H2, customizando a instalação usando o modo auditoria e executando o Sysprep com arquivo de resposta.

- Realizado o Download da ISO do Windows 11 versão 25H2.
- Realizada a instalação do Sistema Operacional em uma máquina virtual, onde o *Chip TPM* foi habilitado.

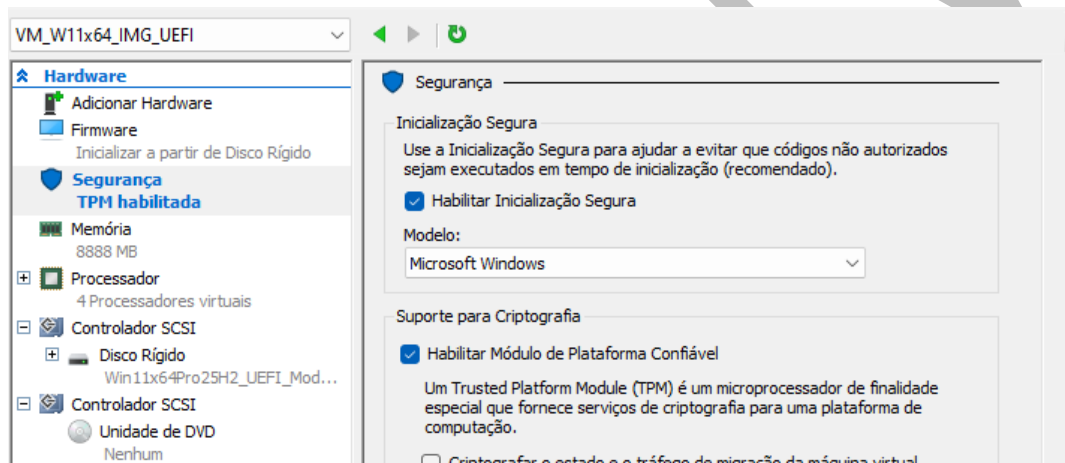


- Conexão ETH não foi conectada na máquina virtual durante a instalação.
- Foi criada uma conta local para autenticação no Windows. **Utilizando o comando Oobe\Bypassnro.*
- Após a instalação do Windows na máquina virtual, foi *desabilitada a opção do Chip TPM*, porém mantida a *inicialização segura* nas configurações da VM.

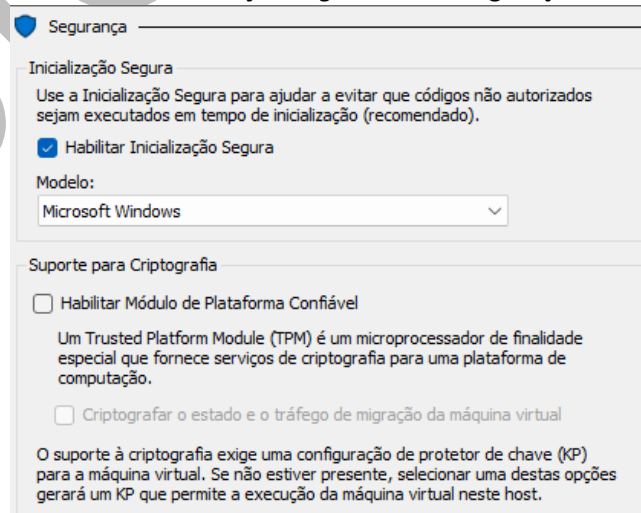

	PROCEDIMENTOS			Página 2 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0


2. ATIVIDADES:

- 1) Após iniciar a VM, foi ativada a versão avançada para compartilhamento de arquivos entre a VM e o Host hospedeiro.

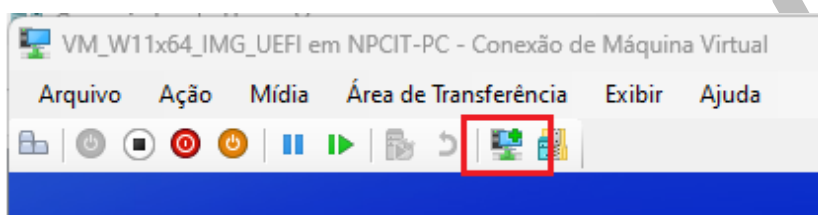


- 2) Foi criada uma pasta no **C:** com nome “Dados” e em seguida copiados os seguintes arquivos do Hospedeiro para a VM:

- AutoUnattend.xml ** Arquivo customizado para acelerar a configuração do Windows.*
- Desabilita_Bitlocker.txt ** Caso precise rodar para desabilitar o Bitlocker novamente.*
- Criação de Imagem.txt ** Procedimento para rodar o Sysprep*

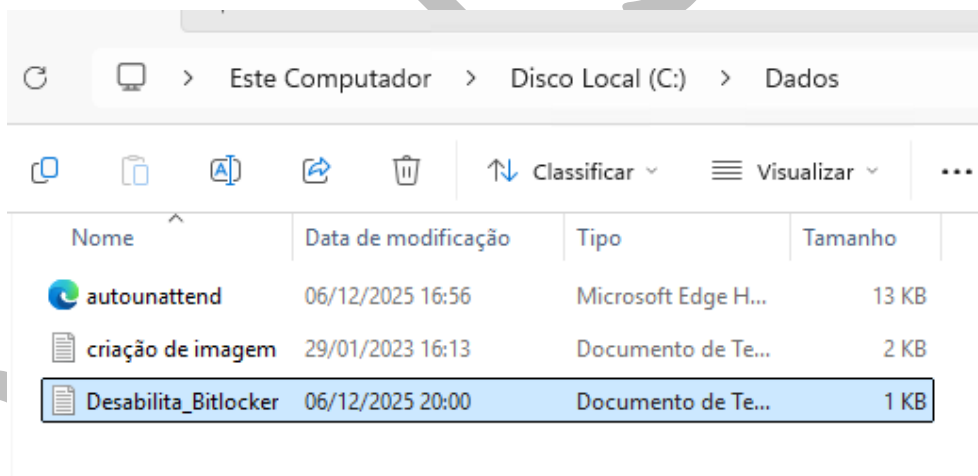


- 3) Em seguida, execute o Sysprep na máquina virtual.
`%systemroot%\system32\Sysprep\sysprep.exe`

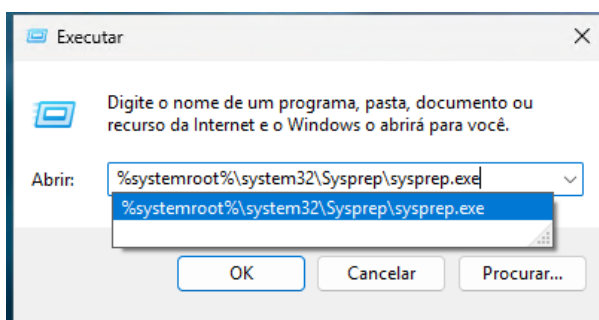


	PROCEDIMENTOS			Página 3 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0

- Selecione o **MOD0 AUDITORIA**.
- **NÃO** marque a opção **GENERALIZAR**.
- Opção de desligamento selecione **DESLIGAR**.

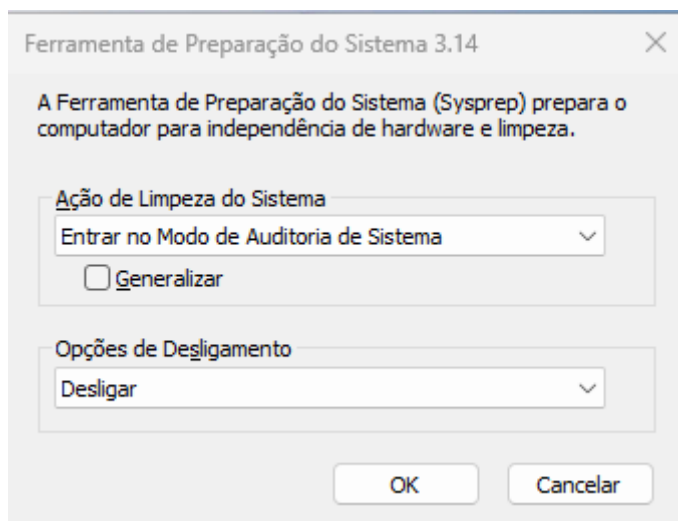


- 4) Ligue a máquina virtual novamente, onde a VM entrará em modo de auditoria.

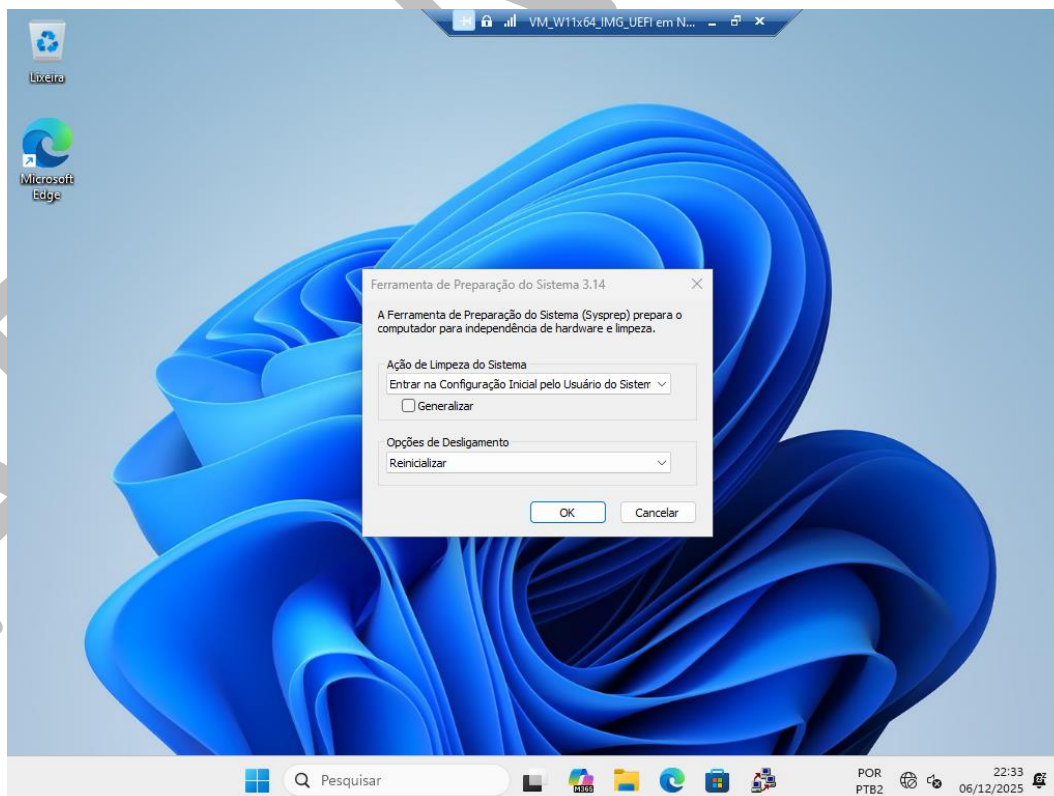


	PROCEDIMENTOS			Página 4 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0

Feche a janela da ferramenta de preparação do sistema clicando no “X”

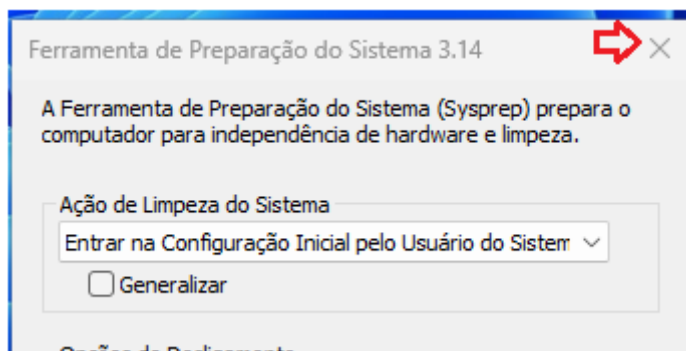


- 5) Execute o comando LUSRMGR.MSC para abrir a ferramenta de contas dos usuários locais.

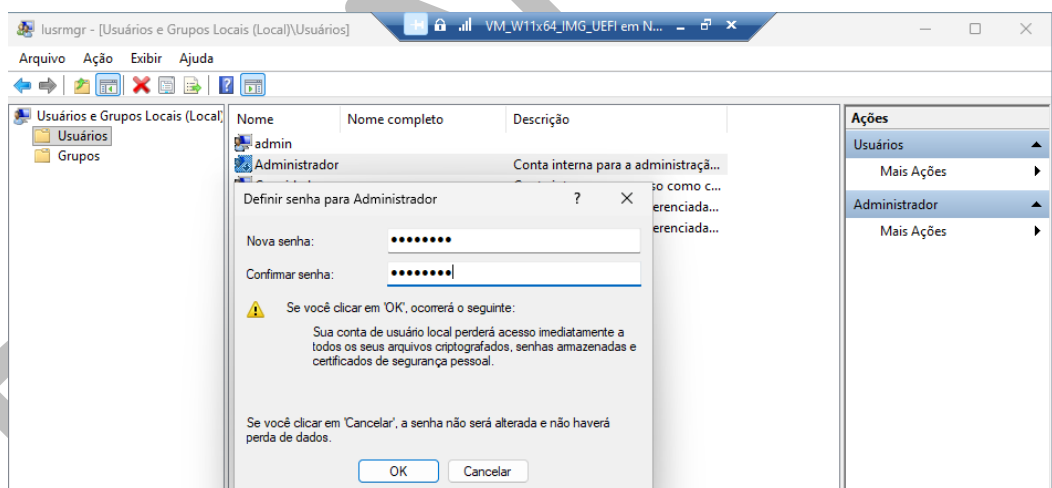


- Altere a senha da conta do perfil *administrador* local.
- 6) Execute os **TODOS** Updates necessários através da ferramenta Windows Update.
- 7) Após todas as atualizações realizadas, coloque o arquivo *AutoUnattend.xml* no **C:\Windows**.

	PROCEDIMENTOS			Página 5 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0

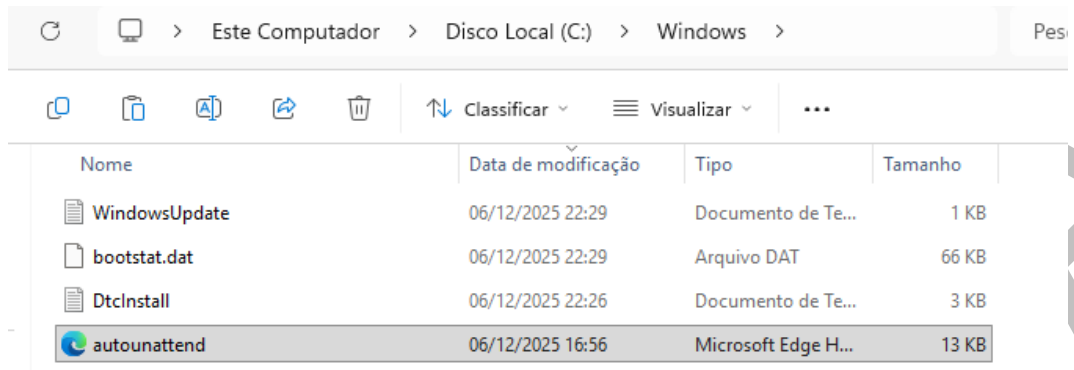

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
WindowsUpdate	06/12/2025 22:29	Documento de Te...	1 KB
bootstat.dat	06/12/2025 22:29	Arquivo DAT	66 KB
Dtclinstall	06/12/2025 22:26	Documento de Te...	3 KB
autounattend	06/12/2025 16:56	Microsoft Edge H...	13 KB

8) O HDD está com o BITLOCKER ativado por padrão.

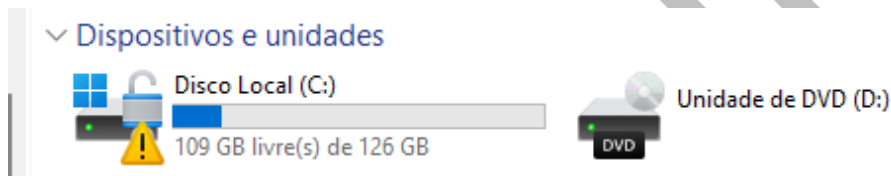

9) Para desabilitar o BITLOCKER do disco foi executado o comando abaixo pelo Powershell ou terminal como administrador.

Disable-BitLocker -MountPoint "C:"

** O procedimento é necessário para executar o Sysprep utilizando o arquivo de resposta.*

```
PS C:\> Disable-BitLocker -MountPoint "C:"

ComputerName: DESKTOP-NM8AFCJ

VolumeType      Mount Point CapacityGB VolumeStatus Encryption KeyProtector AutoUnlock Protection
-----
OperatingSystem C:          126,86 DecryptionInProgress 99      {}              Enabled   Status
Off
```

Após executar o comando tem que aguardar o processo de descriptografar o disco.

	PROCEDIMENTOS			Página 6 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0

Comando para verificar o status dacriptografia do disco.

(Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:").EncryptionPercentage

```
PS C:\> (Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:").EncryptionPercentage
11
PS C:\> |
```

Após aguardar o BITLOCKER foi desativado.

```
PS C:\> (Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:").EncryptionPercentage
0
PS C:\>
```

Confirmando o processo execute o comando **Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"**.


```
PS C:\> Get-BitLockerVolume -MountPoint "C:"

ComputerName: DESKTOP-NM0AFCJ

VolumeType      Mount CapacityGB VolumeStatus      Encryption KeyProtector      AutoUnlock Prote
Point           Point                                     Percentage Percentage                 Enabled   ction
-----
OperatingSystem C:          126,06 FullyDecrypted      0          {}                        Off
Status
```

Em dispositivos, o Windows sumirá com o cadeado referente ao BITLOCKER.

Dispositivos e unidades



	PROCEDIMENTOS			Página 7 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0


10) Abra a ferramenta POWERSHELL ou TERMINAL como administrador e execute o comando que está no arquivo *Criação de Imagem.txt*.

```
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> cd\
PS C:\>
PS C:\> cd .\Windows\System32\Sysprep\
PS C:\Windows\System32\Sysprep>
PS C:\Windows\System32\Sysprep> .\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend:c:\windows\AutoUnattend.xml
```

Aguarde o procedimento ser finalizado.

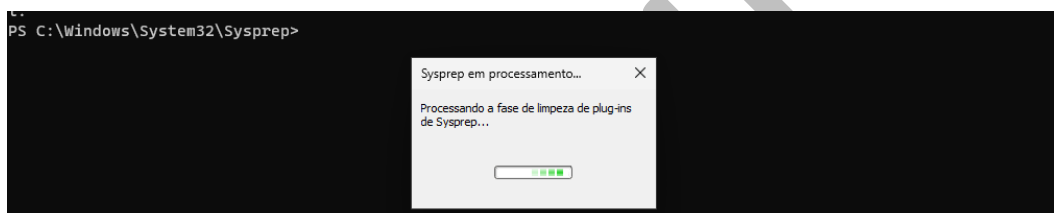

- A VM será desligada automaticamente.
- Ligue novamente a VM para iniciar o Windows.

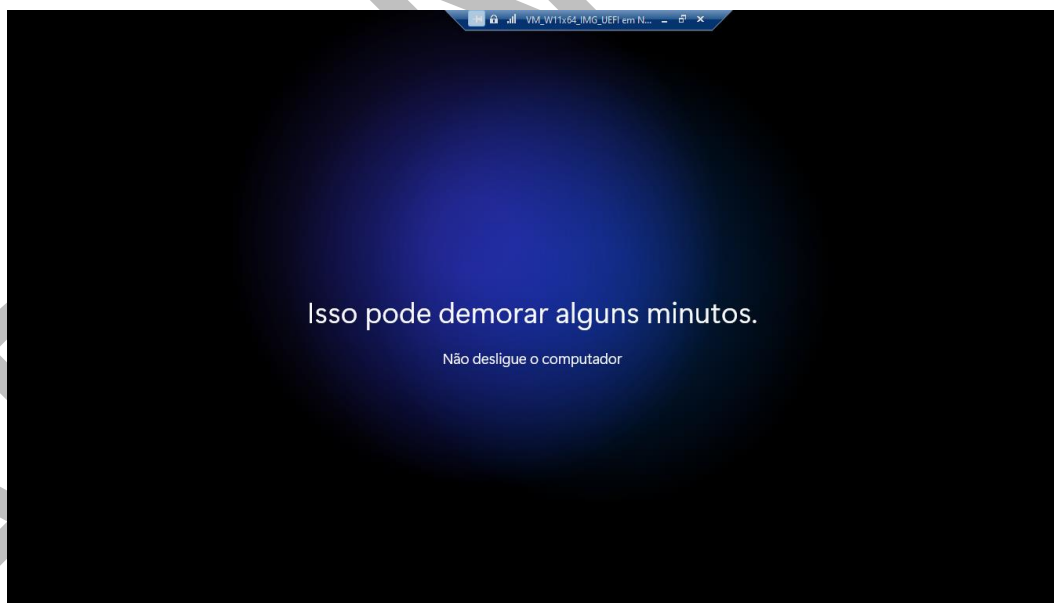

	PROCEDIMENTOS			Página 8 de 8
	CRIANDO IMAGENS CUSTOMIZADA PARA WINDOWS 11 25H2			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 09/12/2025	Versão 1.0

11) O Windows foi configurado conforme as informações do arquivo de resposta.

