

	PROCEDIMENTOS			Página 1 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

1. OBJETIVO:

Este procedimento tem como objetivo delinear os passos para criar e customizar um arquivo de respostas para sistema operacional Windows 11.

OBSERVAÇÃO: O computador (físico ou virtual) tem que possuir pelo menos 4GB de memória RAM para conseguir iniciar a instalação do Windows 11.

2. ATIVIDADES:

1) Downloads de programas e ISOS;


- Realize o download do programa Windows ADK <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/get-started/adk-install> ;
- Realize o download da ISO do Windows 11 <https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows11> ;
- Realize o download do programa AnyBurn FREE <https://www.anyburn.com/download.php>

2) Instale os programas;

- Instale o programa Windows ADK;
- Instale o programa AnyBurn Free;


3) Descompacte ou monte no seu computador a ISO do Windows 11;

- Crie uma pasta para salvar o arquivo que será extraído da ISO do Windows 11;

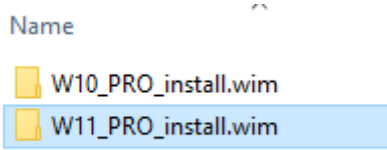


- Copie e cole o arquivo INSTALL.WIM para pasta que foi criada;

Name	Date modified
 install.wim	08/04/2023 16:28
 install_Windows 11 Pro.clg	08/04/2023 16:29


	PROCEDIMENTOS			Página 2 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

4) Windows ADK;


- Após instalar o Windows ADK execute a ferramenta WINDOWS SYSTEM IMAGE MANAGER;

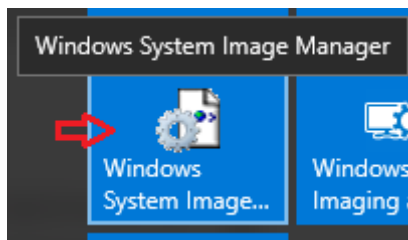


- Na tela Answer File, será exibido um arquivo de resposta em branco;

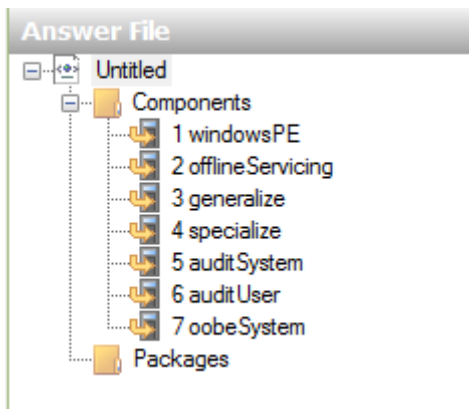

- Em Windows Image, clique com o botão direito e escolha a opção para selecionar uma imagem Windows;

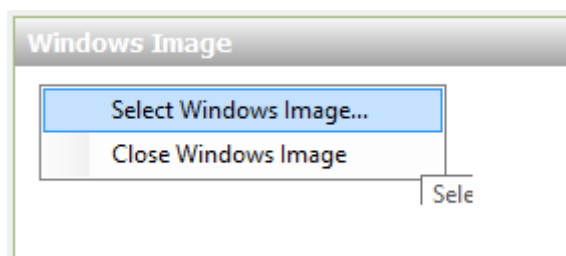


- Após localizar o arquivo INSTALL.WIM aguarde ele ser carregado na ferramenta;

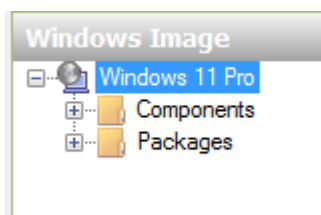

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 3 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- Em seguida, expanda a árvore **componentes** para incluir as funções no arquivo de resposta;

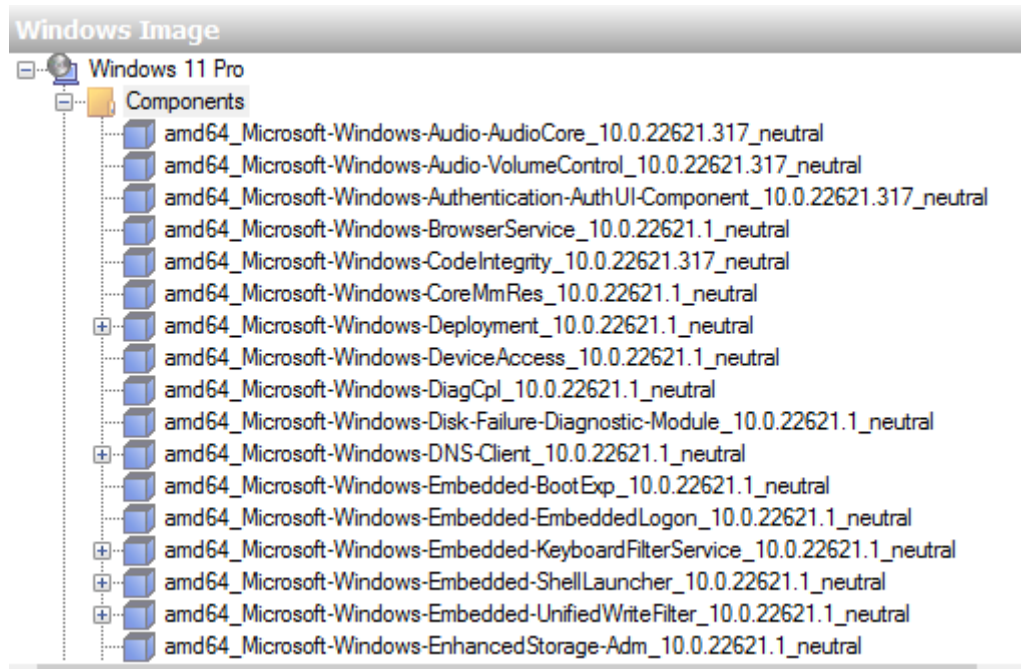

a) 0. Pré WindowsPE - Adicionando registro antes da inicialização do Windows PE:

Para corrigir o erro referente aos requisitos mínimos para instalar o Windows 11 é necessário incluir alguns registros antes da inicialização do Windows PE;




Este computador não pode executar o Windows 11


Este PC não atende aos requisitos mínimos do sistema para instalar esta versão do Windows. Para obter mais informações, visite <https://aka.ms/WindowsSysReq>

	PROCEDIMENTOS			Página 4 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- No quadro **Answer File** na pasta **COMPONENTES** clique com o botão direito > clique em *INSERT SYNCHRONOUS COMMAND TO PASS 1 WINDOWS PE* ;

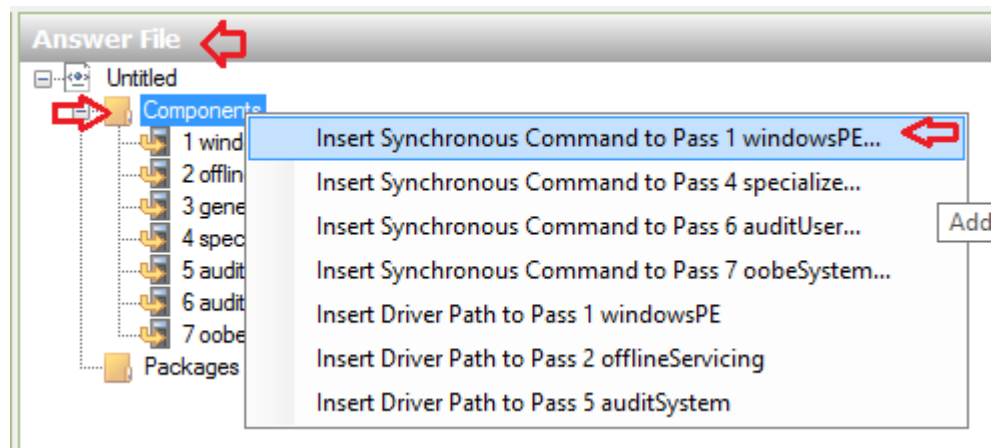


- Em seguida, será exibida uma caixa para informar o comando que será necessário incluir no Regedit.exe;

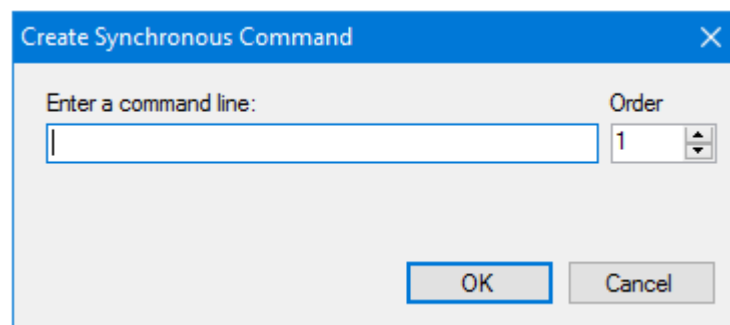

- Informe o comando a ser criado o registro:


reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labconfig"

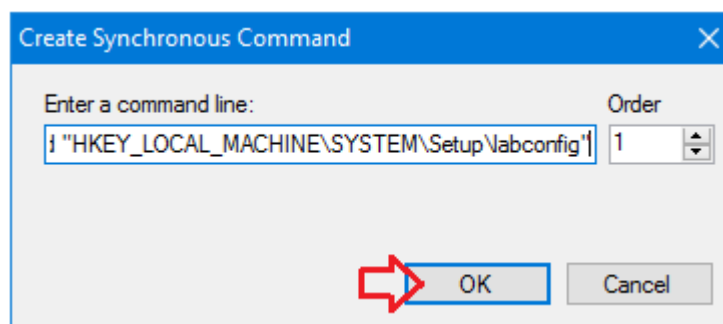

 NPCTI informática	PROCEDIMENTOS			Página 5 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


- Em seguida, repita o mesmo procedimento para inserir o segundo comando;

```
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labconfig" /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
```

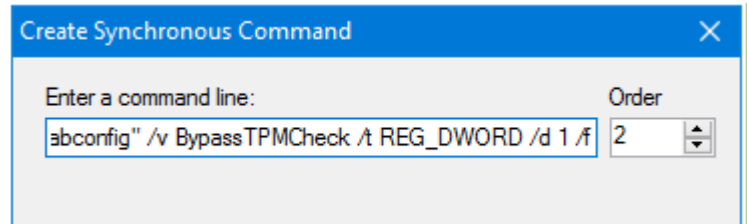


- Logo após insira o terceiro e último comando;


```
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labconfig" /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
```

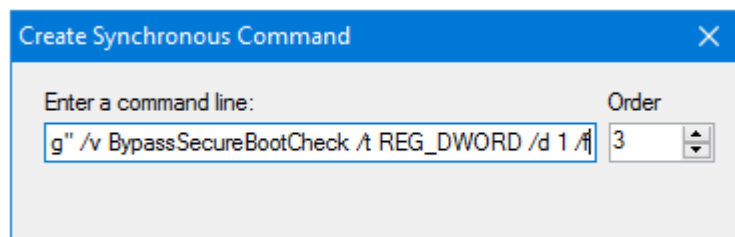

Os componentes inseridos serão incluídos no WindowsPE;

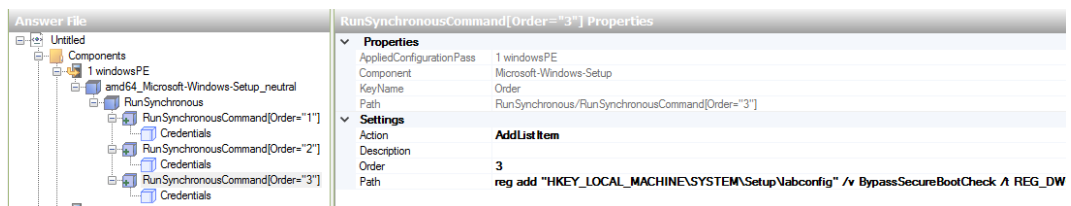


- Remove os subcomponentes “credenciais” vazios;

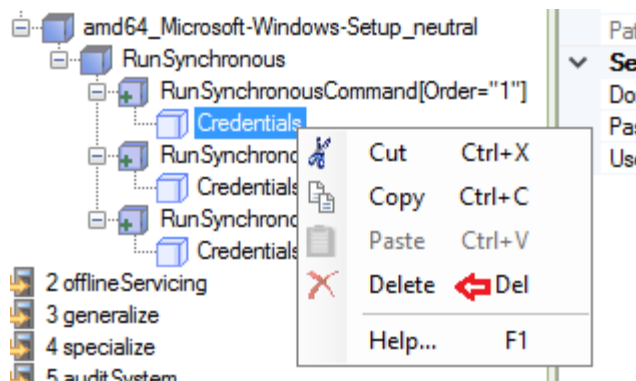


	PROCEDIMENTOS			Página 6 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- Após remover os subcomponentes;

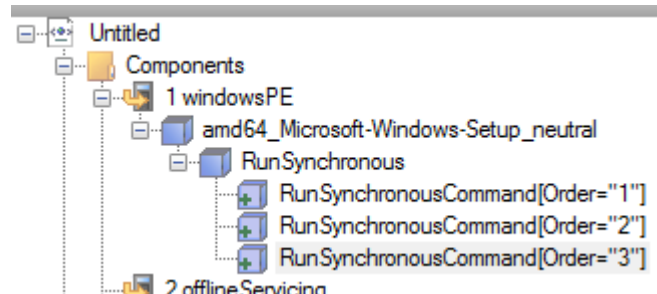


b) **1. Windows PE:**


Em Windows Image localize a opção **amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE__neutral** e clique em adicionar ao passo 1

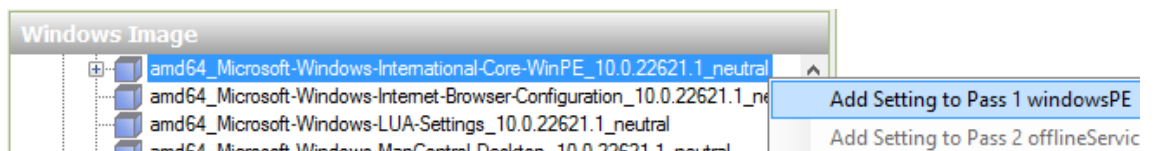

Selecione a opção conforme a imagem abaixo e edite os campos nas propriedades;




- **InputLocale:** 0416:00000416
- **SystemLocale:** pt-BR
- **UILanguage:** pt-BR
- **UILanguageFallback:** pt-BR
- **UserLocale:** pt-BR

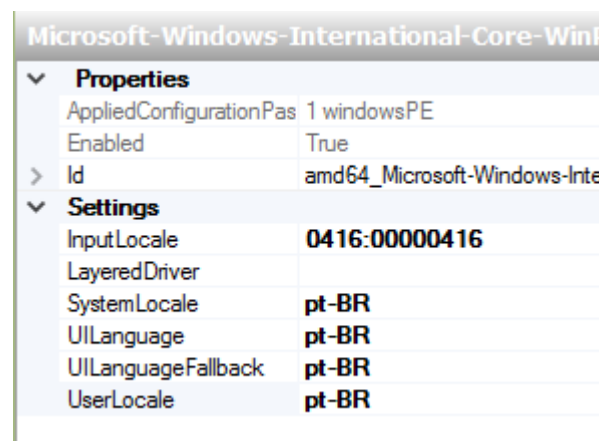

	PROCEDIMENTOS			Página 7 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


- SetupUILanguage

- UILanguage: pt-BR

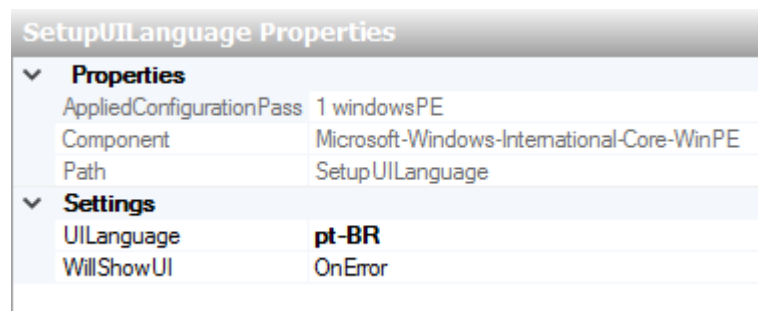

- Em seguida, localize a configuração **amd64_Microsoft-Windows-Setup__neutral** e adicione a etapa 1.


Em **DiskConfiguration** adicione um novo disco;

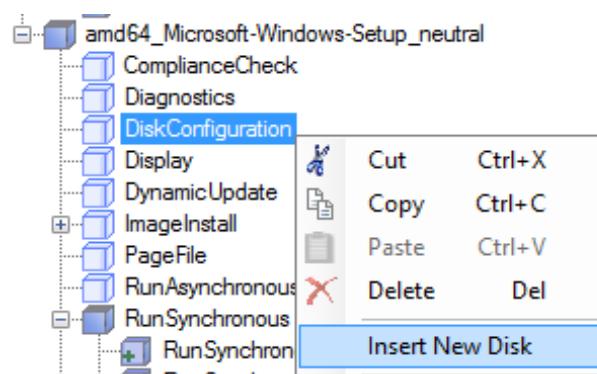


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 8 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

Ainda em **Disk** edite as informações:


- **Action:** Add List Item
- **DiskID:** 0
- **WillWipeDisk:** True

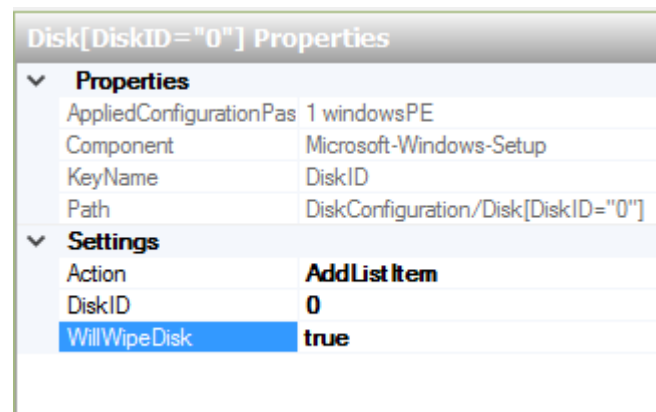

Em **Disk** clique no (+), selecione **CreatePartitions** e crie uma nova partição;

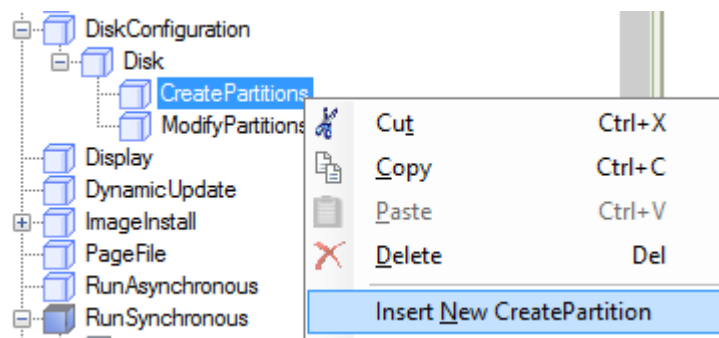


Repita este procedimento 4 vezes, ou seja, criando 4 partições

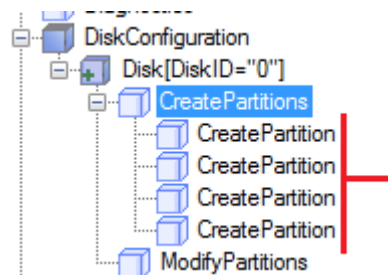

	PROCEDIMENTOS			Página 9 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


Editando a 1ª partição em Settings:

- **Action:** AddList Item;
- **Extend:** False;
- **Order:** 1
- **Size:** 450
- **Type:** Primary

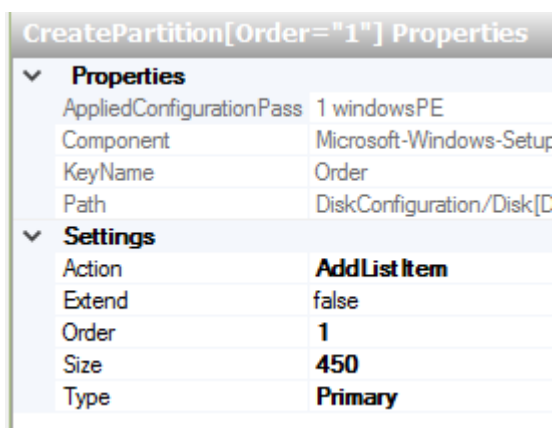

Editando a 2ª partição em Settings:


- **Action:** AddListItem
- **Extend:** false
- **Order:** 2
- **Size:** 100
- **Type:** EFI

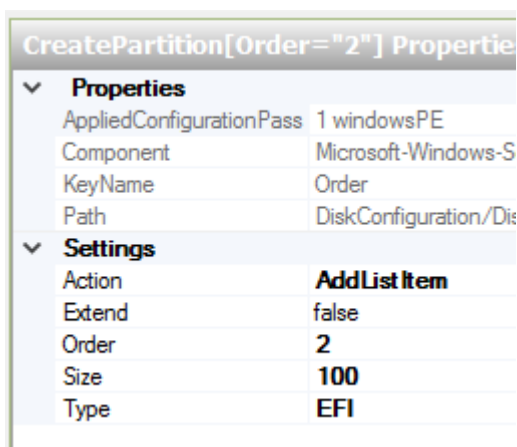

	PROCEDIMENTOS		
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11		
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023
			Página 10 de 35
			Versão 1.0


Editando a 3ª partição em Settings:

- **Action:** AddListItem
- **Extend:** false
- **Order:** 3
- **Size:** 16
- **Type:** MSR

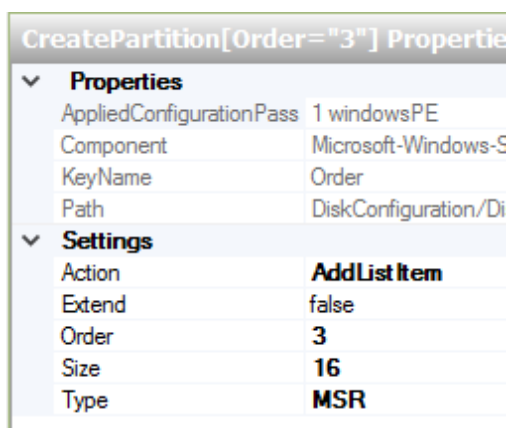


Editando a 4ª partição em Settings:

- **Action:** AddListItem
- **Extend:** True
- **Order:** 4
- **Size:**
- **Type:** Primary

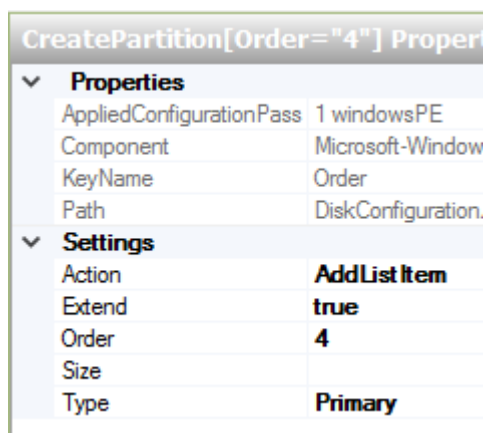



 NPCTI informática	PROCEDIMENTOS			Página 11 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

Em **Disk** clique no (+), selecione **ModifyPartitions** e crie novas partições de modificação;

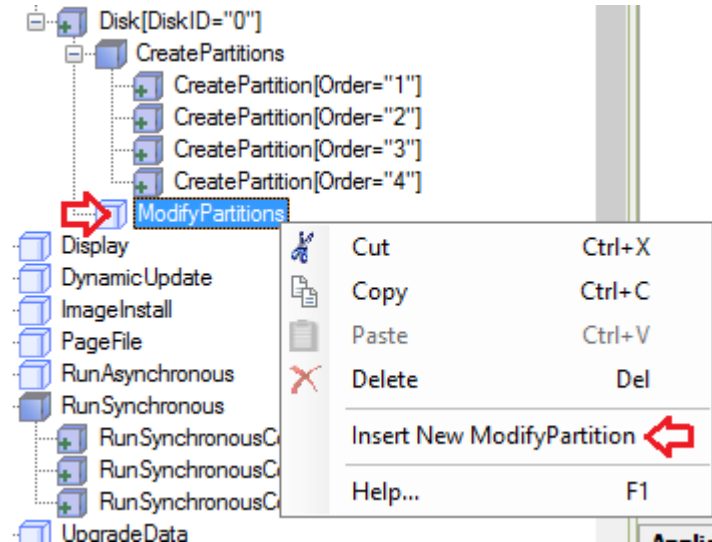

Repita o procedimento 4 vezes.

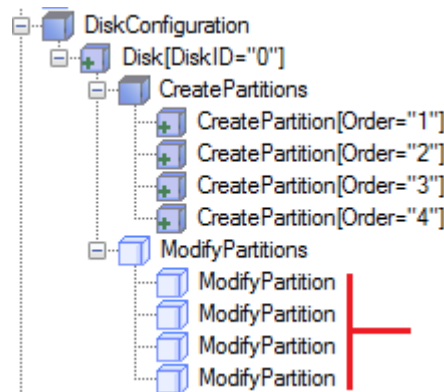

	PROCEDIMENTOS			Página 12 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

Em seguida edite os principais campos conforme os exemplos abaixo;

Editando a 1ª Partição:


- **Format: NTFS**
- **Label: WINRE**
- **Letter:**
- **Order: 1**
- **PartitionID: 1**
- **TypeID: DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC**

Settings	
Action	AddList Item
Active	
Extend	
Format	NTFS
Label	WINRE
Letter	
Order	1
PartitionID	1
TypeID	DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC

Editando a 2ª Partição:

- **Format: FAT32**
- **Label: SYSTEM**
- **Letter:**
- **Order: 2**
- **PartitionID: 2**
- **TypeID:**

Settings	
Action	AddList Item
Active	
Extend	
Format	FAT32
Label	System
Letter	
Order	2
PartitionID	2
TypeID	

	PROCEDIMENTOS			Página 13 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

Editando a 3ª Partição:

- **Format:**
- **Label:**
- **Letter:**
- **Order: 3**
- **PartitionID: 3**
- **TypeID:**

Settings	
Action	Add List Item
Active	
Extend	
Format	
Label	
Letter	
Order	3
PartitionID	3
TypeID	

Editando a 4ª Partição:


- **Format: NTFS**
- **Label: OS**
- **Letter: C**
- **Order: 4**
- **PartitionID: 4**
- **TypeID:**

Settings	
Action	Add List Item
Active	
Extend	
Format	NTFS
Label	OS
Letter	C
Order	4
PartitionID	4
TypeID	

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 14 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


Em **ImageInstall**, clique no símbolo (+) para expandir as informações. Em **OSImage** clique também no (+) para expandir as informações. Em **InstallTo** edite as informações:

- **DiskID:** 0
- **PartitionID:** 4

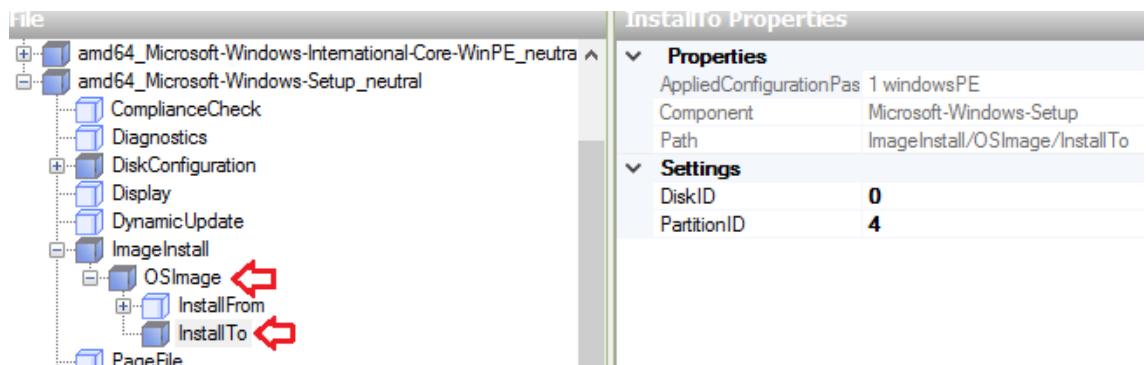

Próximo passo é editar as subcomponente **UserData**. Nas propriedades, configure:


- **AcceptEula:** True
- **FullName:** < O nome da empresa >
- **Organization:** < O nome da empresa ou grupo >

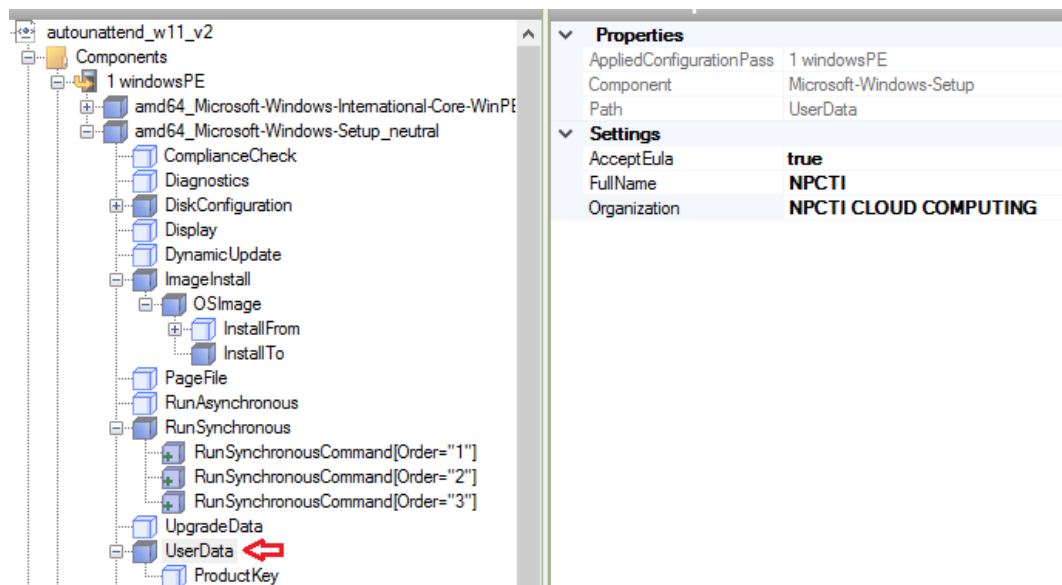

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 15 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


No subcomponente **ProductKey** edite as seguintes informações nas propriedades:

- **Key:** < Informe a chave de ativação >

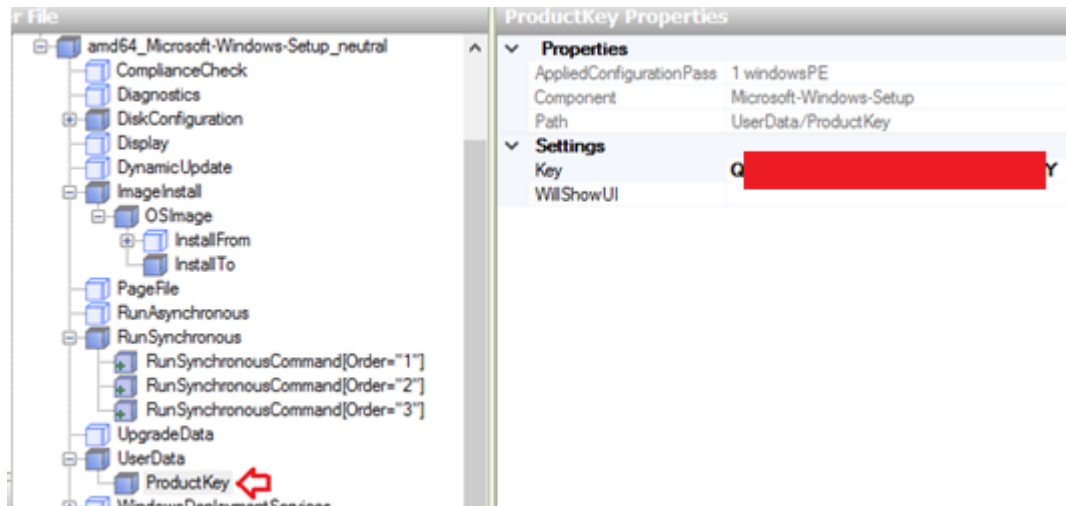


Para finalizar, remova todas as componentes e subcomponentes vazias “que não foram configuradas” desta etapa.

- Antes da exclusão:

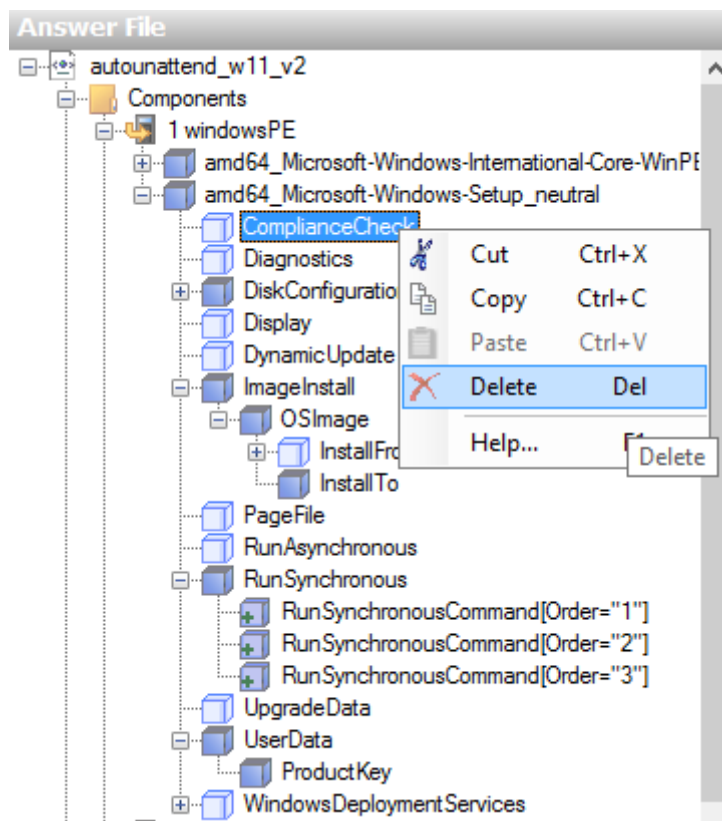



 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 16 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023

- Depois da exclusão:

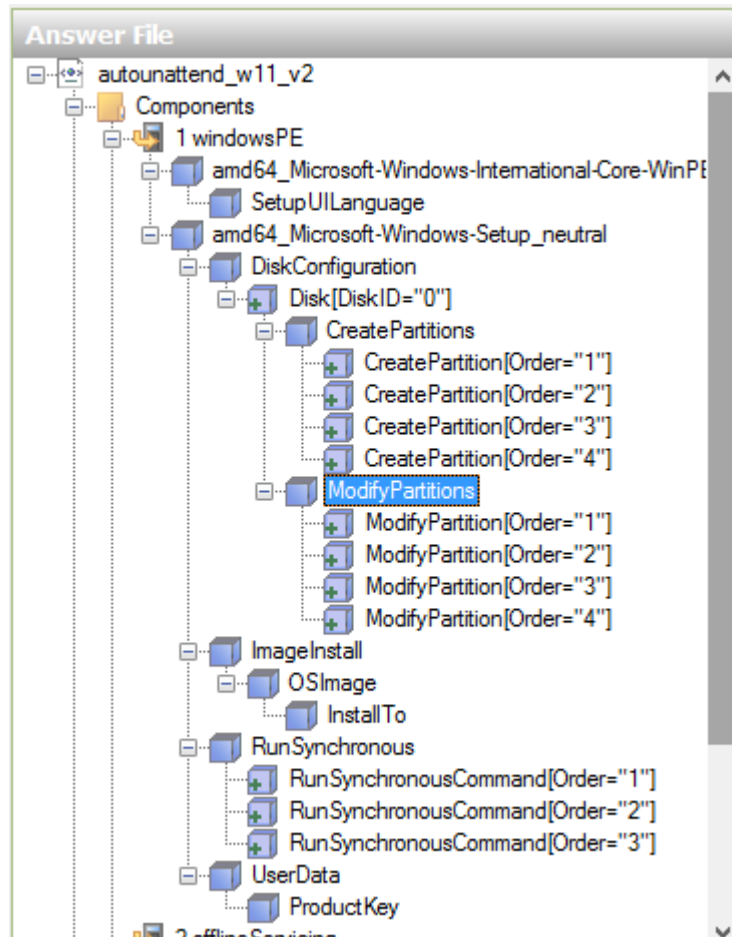


- c) 2. Offline Servicing: **Sem configurações a fazer;**
- d) 3. Generalize: **Sem configurações a fazer;**
- e) 4. Specialize:
 - Localize na área *Windows Image* o componente **amd64_Microsoft-Windows-Deployment__neutral**.

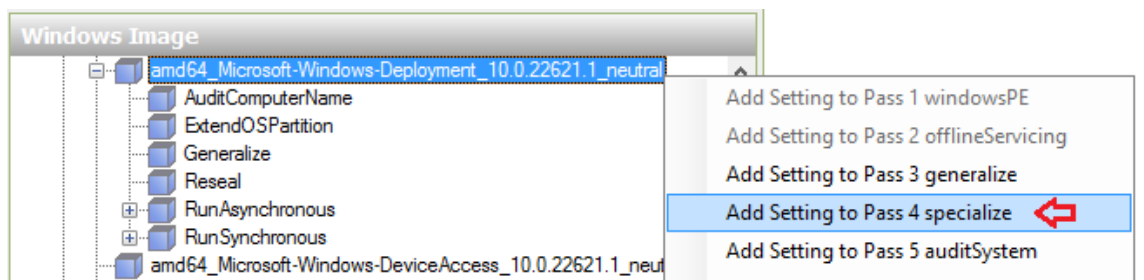

	PROCEDIMENTOS			Página 17 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

No campo Answer File clique no sinal (+) e para expandir o componente **amd64_Microsoft-Windows-Deployment_neutral** subcomponente **RunSynchronous** e edite o subcomponente.

Clique com o “botão direito” no subcomponente **RunSynchronous** e clique em **Inserir novo RunSynchronousCommand**;

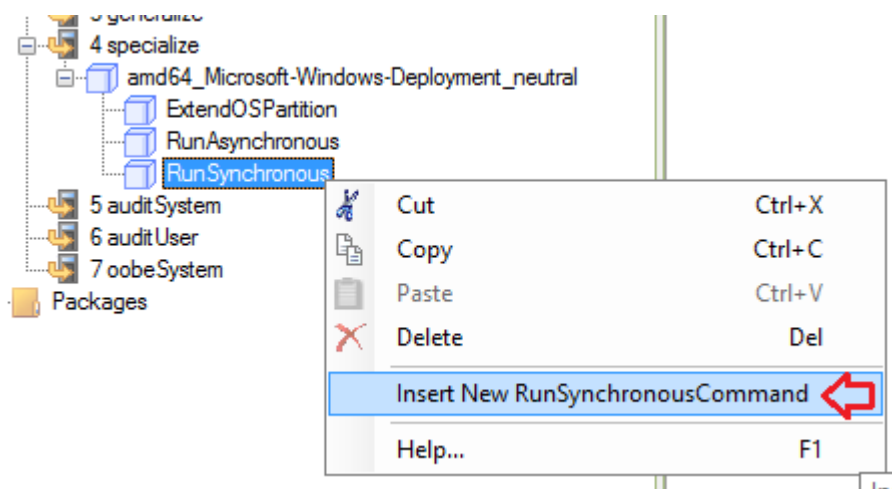


Edite as informações em Settings: **Estas informações são para habilitar a conta administrador local.*

- **Action:** AddList Item
- **Order:** 1
- **Path:** net user administrador /active:yes
- **WillReboot:** Never


RunSynchronousCommand[Order="1"] Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	4 specialize
Component	Microsoft-Windows-Deployment
KeyName	Order
Path	RunSynchronous/RunSynchronousCommand[Order="1"]
▼ Settings	
Action	AddList Item
Description	
Order	1
Path	net user administrador /active:yes
WillReboot	Never

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 18 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023


Os demais subcomponentes podem ser removidos.

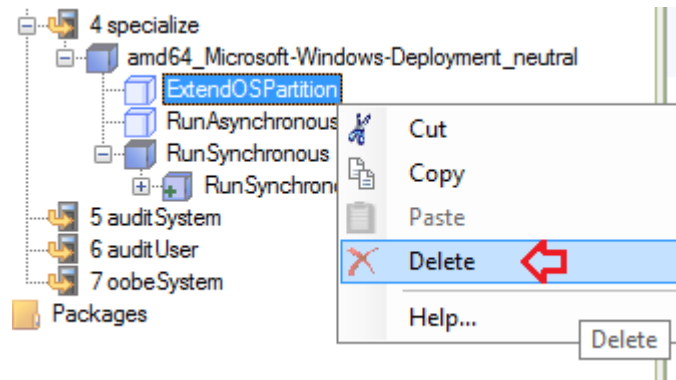

No subcomponente **RunSynchronousCommand** clique no símbolo (+) para expandir, remova o subcomponente **Credentials**;

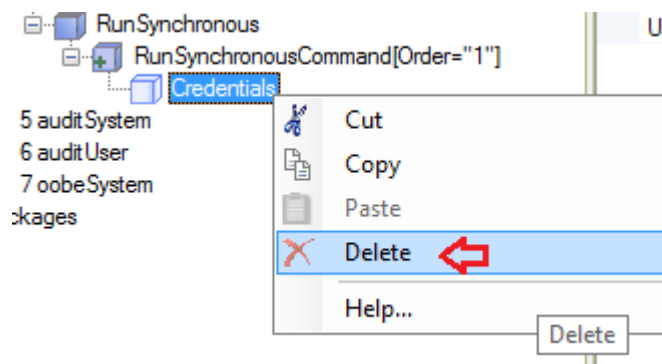


- Localize na área *Windows Image* o componente **amd64_Microsoft-Windows-International-Core_neutral** e adicione na posição 4.

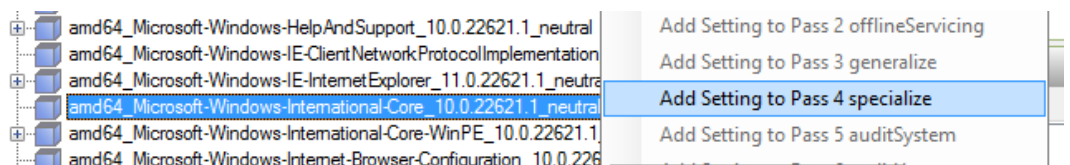


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 19 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023

Em seguida edite os seguintes campos:

- **InputLocale:** 0416:00000416 *Português Brasil
- **SystemLocale:** pt-BR
- **UILanguage:** pt-BR
- **UILanguageFallback:** pt-BR
- **UserLocale:** pt-BR

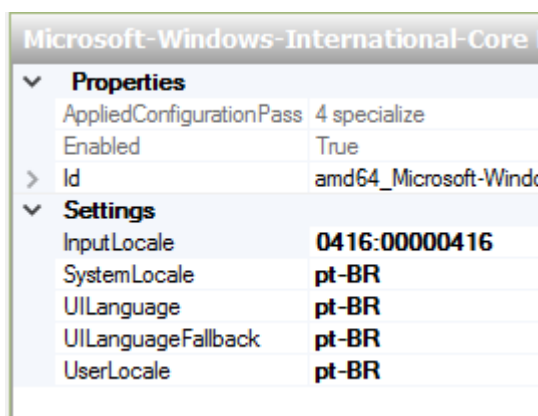


- Localize na área *Windows Image* o componente **amd64_Microsoft-Windows-Security-SPP-UX__neutral** e adicione na posição 4;

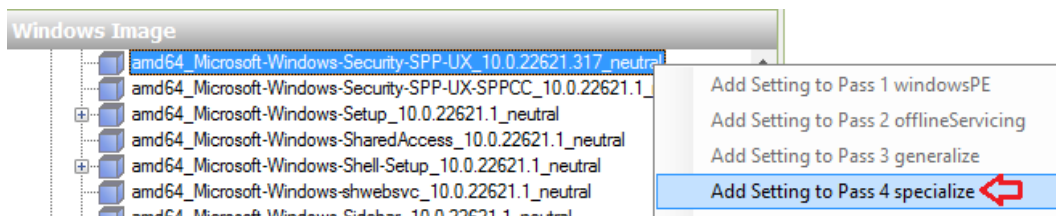


Em seguida edite os campos:

- **SkipAutoActivation:** True

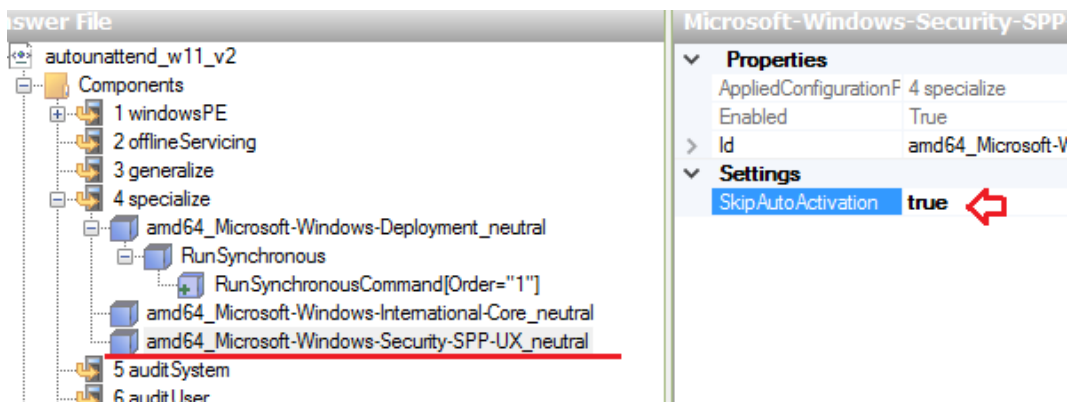


	PROCEDIMENTOS			Página 20 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- Localize na área *Windows Image* o componente **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup__neutral**.

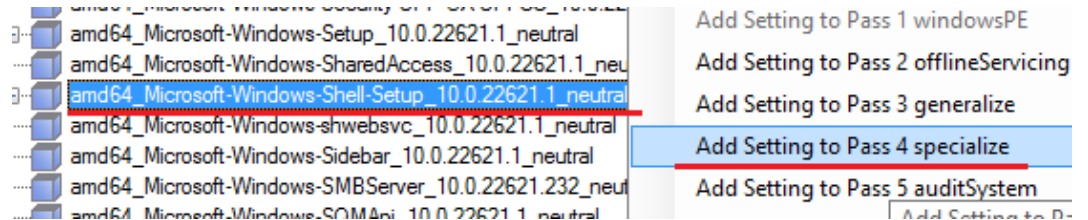


Em seguida, edite componente **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup__neutral**.

- **ComputerName:** < nome do computador >
- **ProductKey:** < chave de ativação >
- **TimeZone:** Brasilia

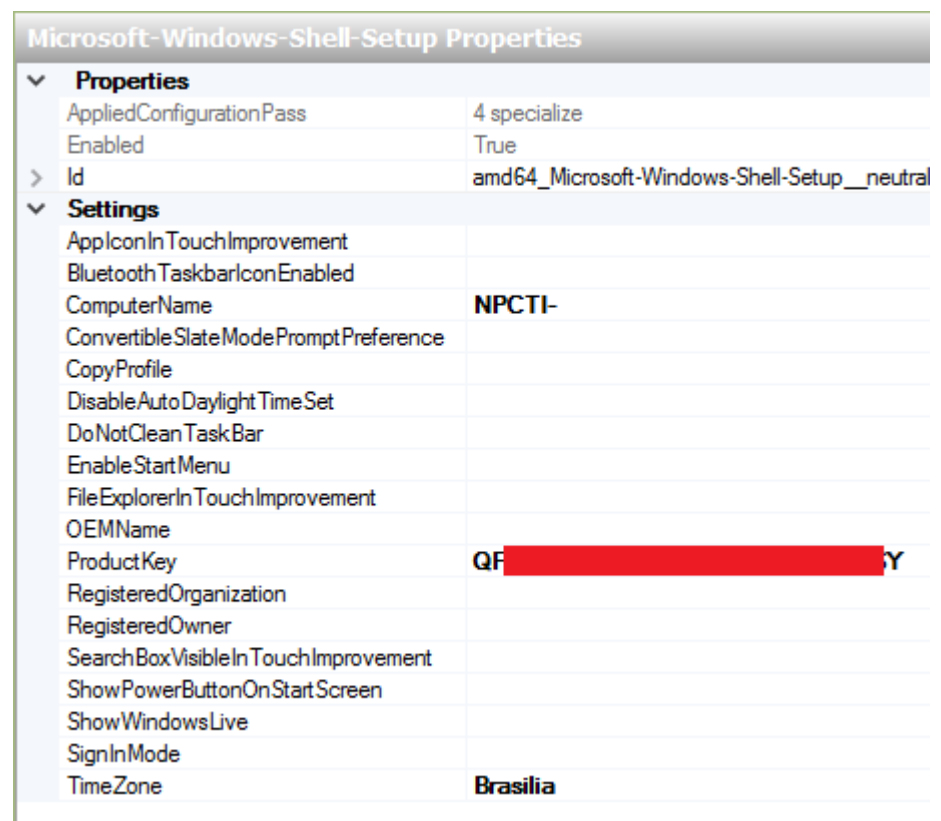


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 21 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


Logo após edite o subcomponente OEMInformation: **Opcional*

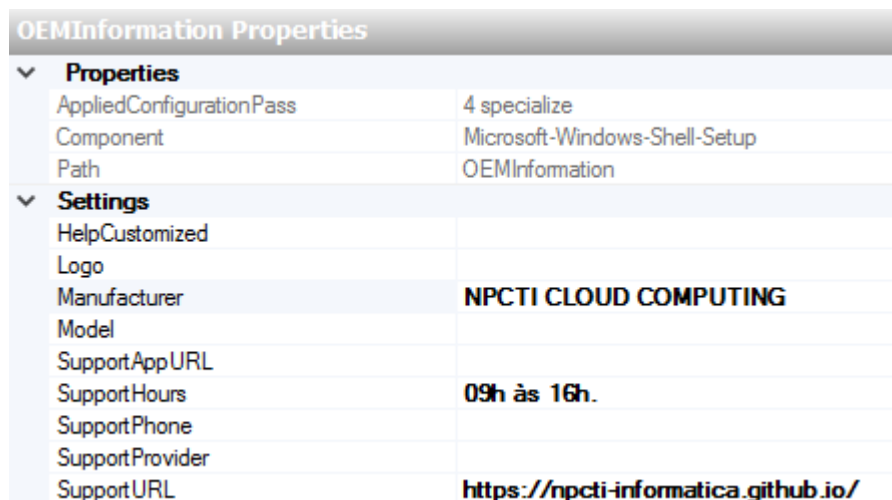

Após realizar o procedimento acima, exclua os subcomponentes que não foram configurados.

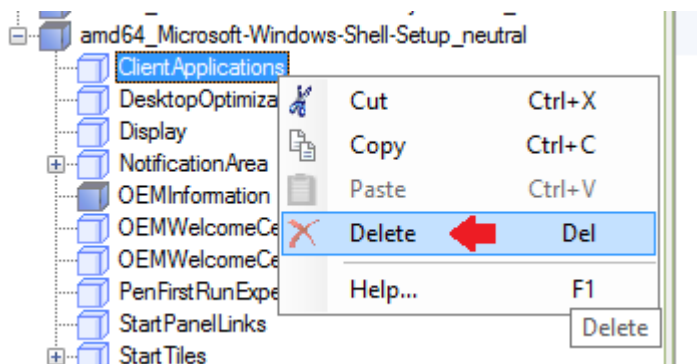


- Localize na área *Windows Image* o componente **amd64_Microsoft-Windows-SQMApi__neutral** e adicione na posição 4:

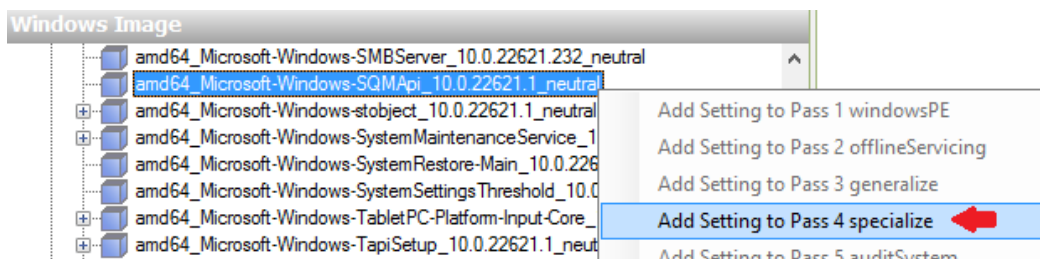


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 22 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

Em seguida nas propriedades realize a alteração no campo **CEIPEnabled** de 1 para 0;

- **CEIPEnabled: 0**

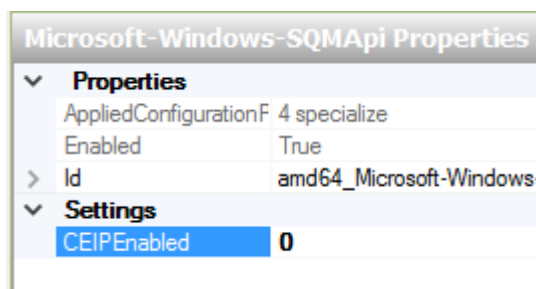


- Localize na área *Windows Image* o componente **amd64_Microsoft-Windows-UnattendedJoin__neutral** e adicione na posição 4;

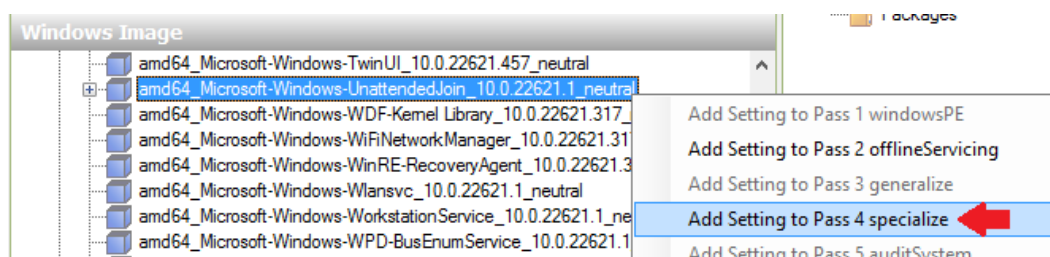

No subcomponente **Identification** realize as seguintes alterações:

- **JoinWorkgroup:** < informe o grupo de trabalho >

Após a alteração, remova os subcomponentes que não foram utilizados;

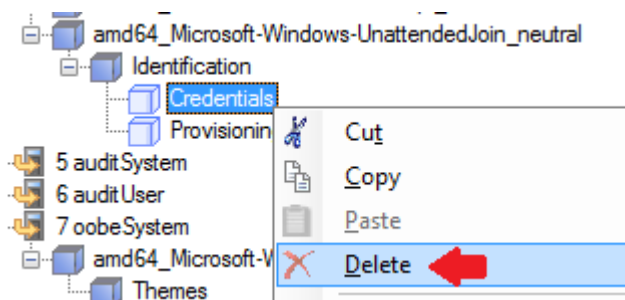


- f) 5. Audit System: **Sem configurações a fazer;**
- g) 6. Audit User: **Sem configurações a fazer;**


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 23 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

h) 7. OobeSystem

- Localize o componente **amd64_Microsoft-Windows-International-Core__neutral** e inclua na posição 7;

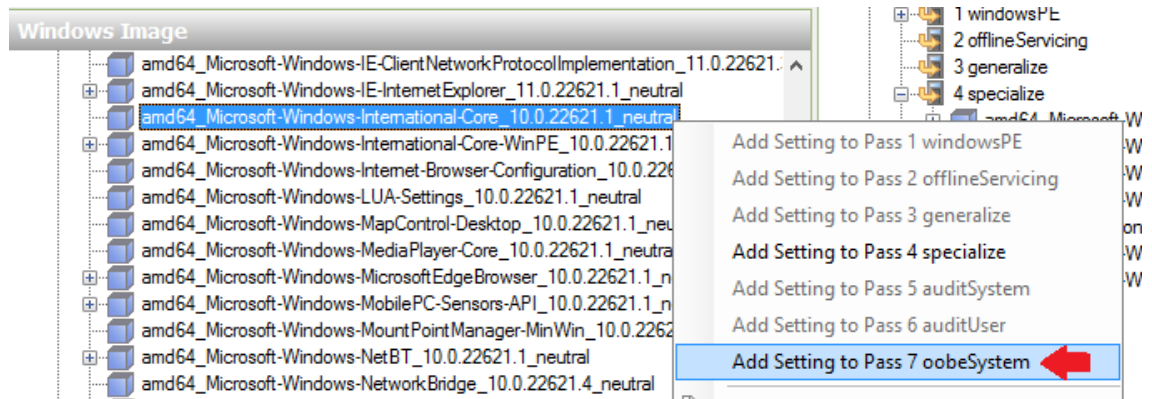


- Na área Answer File, clique no componente para realizar as seguintes configurações:
 - **InputLocale:** 0416:00000416
 - **SystemLocale:** pt-BR
 - **UILanguage:** pt-BR
 - **UILanguageFallback:** pt-BR
 - **UserLocale:** pt-BR

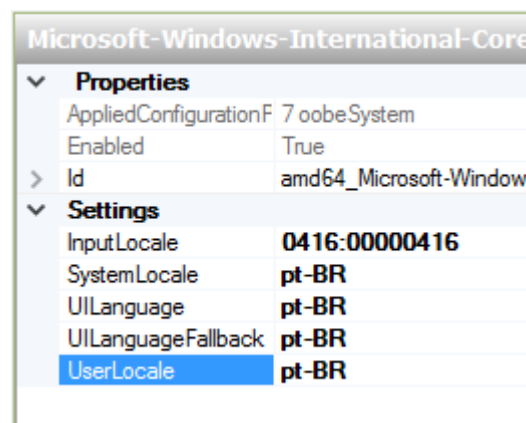


 NPCTI informática	PROCEDIMENTOS			Página 24 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- Após realizar as configurações acima, procure a configuração **amd64_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral** e inclua na posição 7;

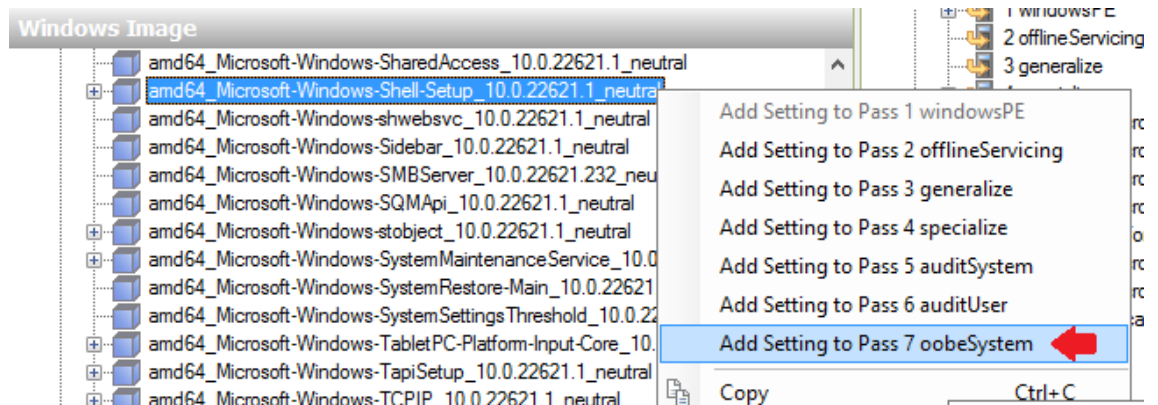


- Na área Answer File, configure as seguintes opções:
 - **TimeZone:** E. South America Standard Time ou Brasília

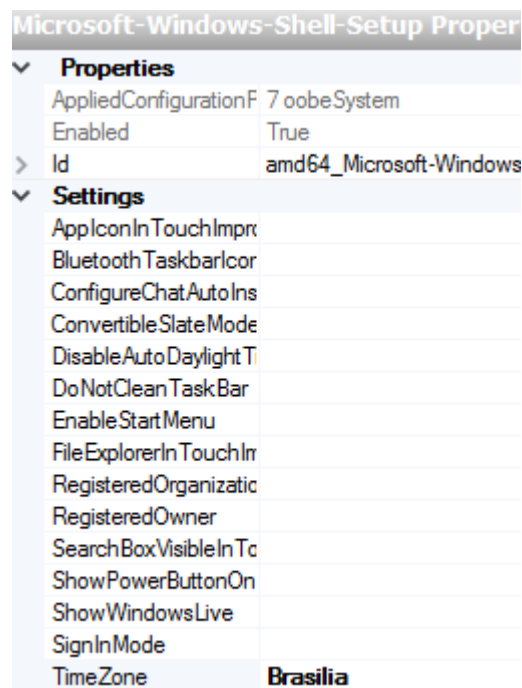

	PROCEDIMENTOS			Página 25 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


- No subcomponente AutoLogon, realize as seguintes configurações:
 - Enabled: True
 - LogonCount: 1
 - UserName: Administrador

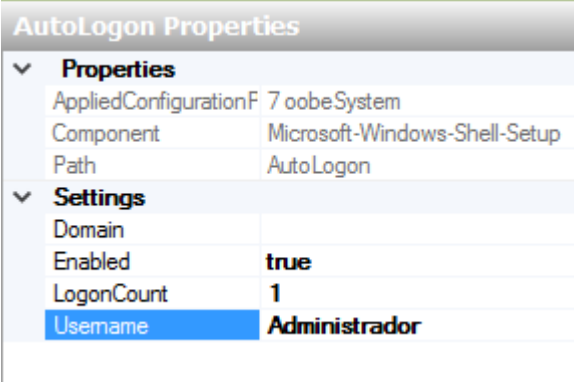

The screenshot shows the 'AutoLogon Properties' dialog box. It has two main sections: 'Properties' and 'Settings'. Under 'Properties', the 'Path' is set to 'AutoLogon'. Under 'Settings', 'Enabled' is set to 'true', 'LogonCount' is set to '1', and 'Username' is set to 'Administrador'.

AutoLogon Properties	
Properties	
AppliedConfigurationF	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
Path	AutoLogon
Settings	
Domain	
Enabled	true
LogonCount	1
Username	Administrador

- No subcomponente **Password** realize a seguinte configuração:
 - Value: < Informe a Senha da Conta ADM > * A senha ficara criptografada.

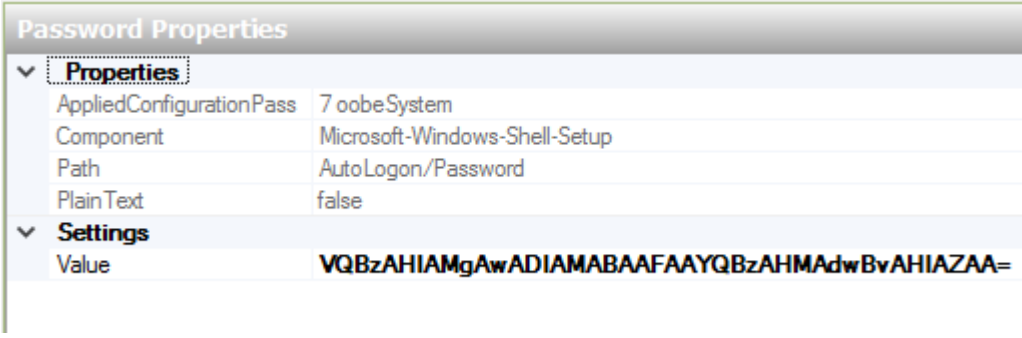

The screenshot shows the 'Password Properties' dialog box. It has two main sections: 'Properties' and 'Settings'. Under 'Properties', the 'Path' is set to 'AutoLogon/Password' and 'Plain Text' is set to 'false'. Under 'Settings', the 'Value' is set to a long alphanumeric string: 'VQBzAHIAMgAwADIAMABAAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA='.

Password Properties	
Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
Path	AutoLogon/Password
Plain Text	false
Settings	
Value	VQBzAHIAMgAwADIAMABAAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 26 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023


- Em seguida localize a subcomponente **OOBE** e realize as configurações:
 - **HideEULAPage:** True
 - **HideOEMRegistrationScreen:** True
 - **HideOnlineAccountScreens:** True
 - **HideWirelessSetupInOOBE:** True
 - **ProtectYourPC:** 1
 - **UnattendEnableRetailDemo:** False

OOBE Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
Path	OOBE
▼ Settings	
HideEULAPage	true
HideLocalAccountScreen	true
HideOEMRegistrationScreen	
HideOnlineAccountScreens	true
HideWirelessSetupInOOBE	true
NetworkLocation	
OEMAppId	
ProtectYourPC	1
SkipMachineOOBE	
SkipUserOOBE	
UnattendEnableRetailDemo	false

	PROCEDIMENTOS			Página 27 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0


- Após as configurações realizadas, localize o subcomponente **UserAccounts** e realize as alterações no subcomponente **Administrator Password**:

- **Value:** < Informe a senha da conta administrador >

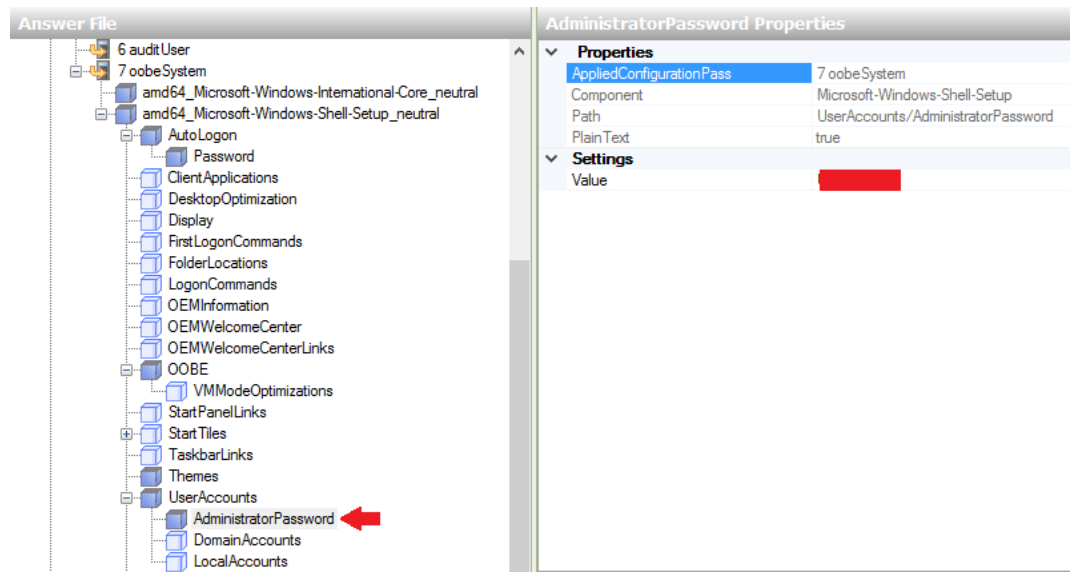


 NPCTI informática	PROCEDIMENTOS			Página 28 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- Em seguida, localize o subcomponente **FirstLogonCommands** e insira um novo **SynchronousCommand**.

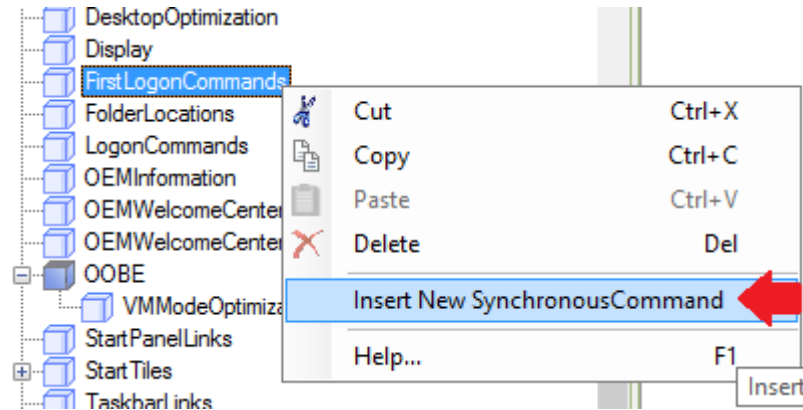

Repita o procedimento mais 4 vezes;

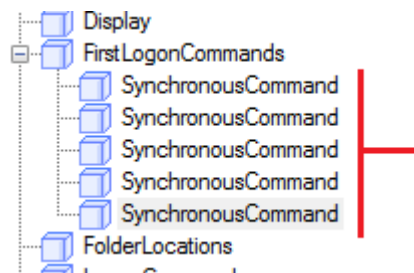

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 29 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023

- Nas propriedades realize a alteração no primeiro subcomponente de comando:

- **Action:** AddList Item
- **CommandLine:** reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labconfig"
- **Description:** Comando para criar a chave de registro labconfig
- **Order:** 1

SynchronousCommand[Order="1"] Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
KeyName	Order
Path	FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="1"]
▼ Settings	
Action	AddList Item
CommandLine	reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labconfig"
Description	
Order	1
RequiresUserInput	

- Em seguida realize a alteração no segundo subcomponente:

- **Action:** AddList Item
- **CommandLine:** reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Labconfig" /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
- **Description:** Criando um registro DWORD;
- **Order:** 2
- **RequiresUserInput:** True

SynchronousCommand[Order="2"] Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
KeyName	Order
Path	FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="2"]
▼ Settings	
Action	AddList Item
CommandLine	reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Labconfig" /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
Description	Requisitos 1
Order	2
RequiresUserInput	true

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 30 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023

- Logo após realizar os procedimentos acima, configure o terceiro subcomponente;

- **Action:** AddList Item
- **CommandLine:** reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Labconfig" /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
- **Description:**
- **Order:** 3
- **RequiresUserInput:** True

SynchronousCommand[Order="3"] Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
KeyName	Order
Path	FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="3"]
▼ Settings	
Action	AddList Item
CommandLine	reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Labconfig" /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
Description	Requisitos 2
Order	3
RequiresUserInput	true

- Em seguida, configure o quarto subcomponente;

- **Action:** AddList Item
- **CommandLine:** reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f
- **Description:** Control Painel View
- **Order:** 4
- **RequiresUserInput:** True


SynchronousCommand[Order="4"] Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
KeyName	Order
Path	FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="4"]
▼ Settings	
Action	AddList Item
CommandLine	reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f
Description	Control Panel View
Order	4
RequiresUserInput	true

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 31 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- Por último configure o quinto subcomponente;
 - **Action:** AddList Item
 - **CommandLine:** `reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f`
 - **Description:** Control Panel Icon Size
 - **Order:** 5
 - **RequiresUserInput:** False


SynchronousCommand[Order="5"] Properties	
▼ Properties	
AppliedConfigurationPass	7 oobeSystem
Component	Microsoft-Windows-Shell-Setup
KeyName	Order
Path	FirstLogonCommands/SynchronousCommand[Order="5"]
▼ Settings	
Action	AddListItem
CommandLine	reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 0 /f
Description	Control Panel Icon Size
Order	5
RequiresUserInput	false

Após terminar, exclua os subcomponentes que não foram configurados.

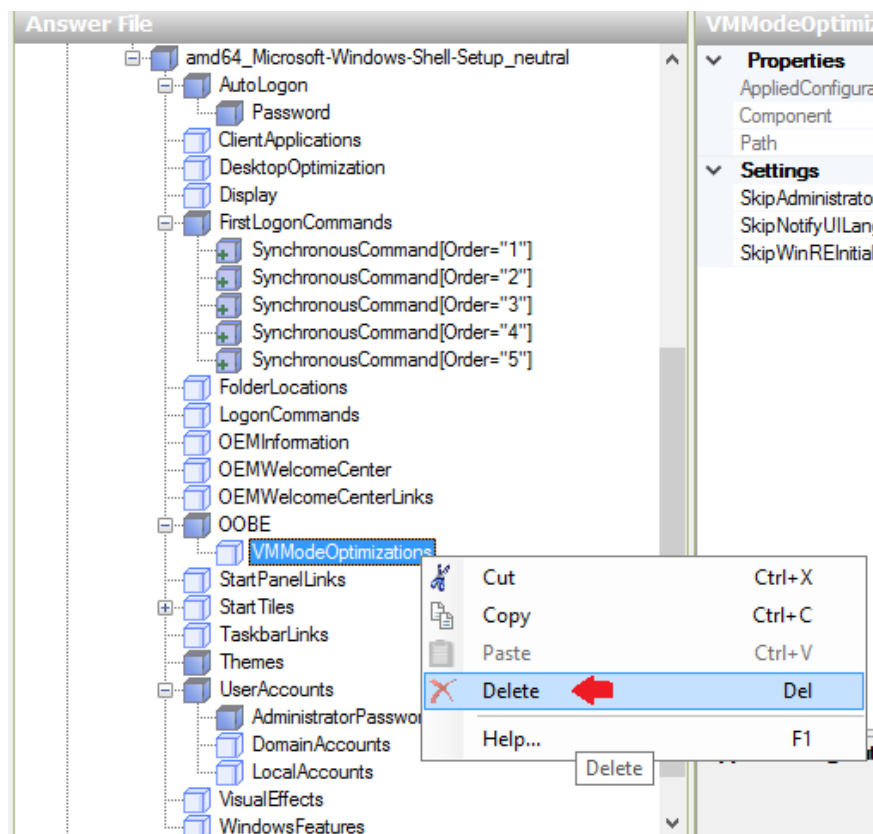


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 32 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023

5) Salve o arquivo com nome AutoUnattend.xml

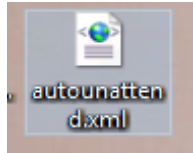

6) Testando o arquivo em uma ISO do Windows 11 professional.

- Usando o programa AnyBurn, inclua o arquivo na mídia ISO;

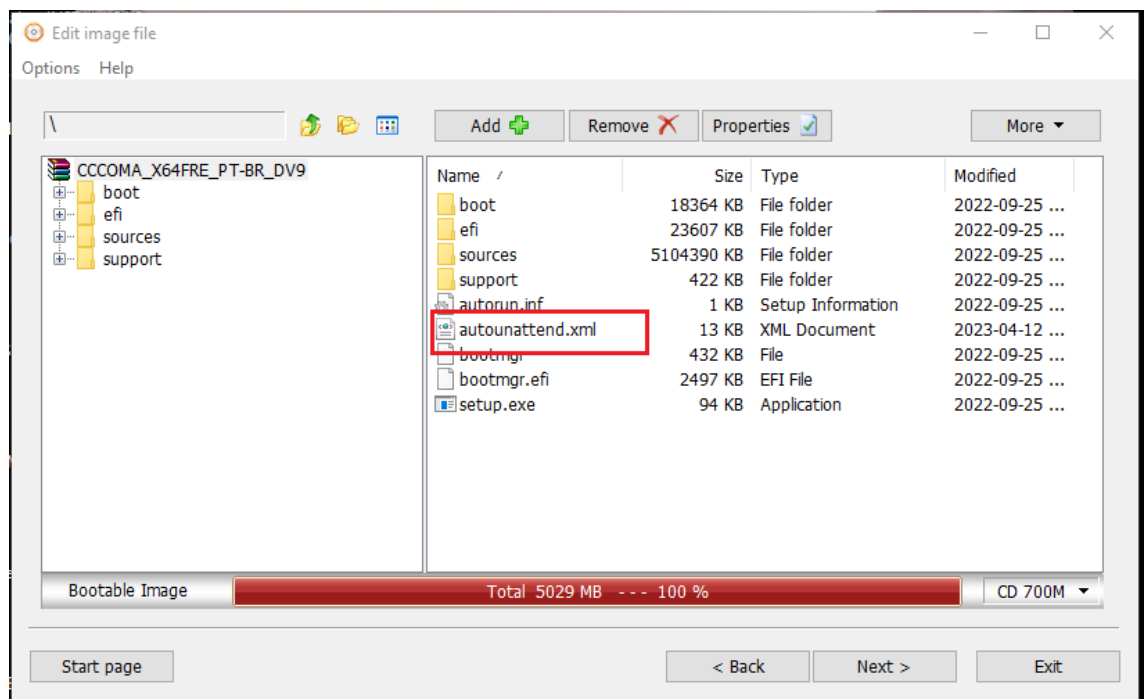


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 33 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023


7) Testando a ISO em uma máquina virtual.

A ISO foi testada em uma máquina virtual Hyper-v com configuração geração 2 UEFI.

- VM iniciada;

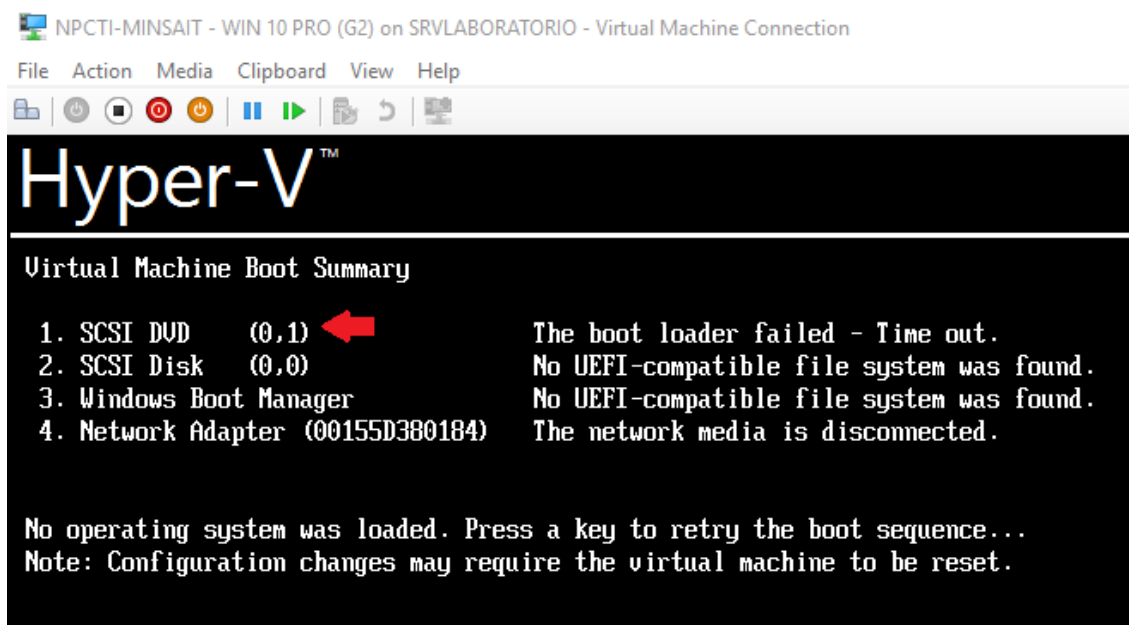


- A inicialização foi iniciada;

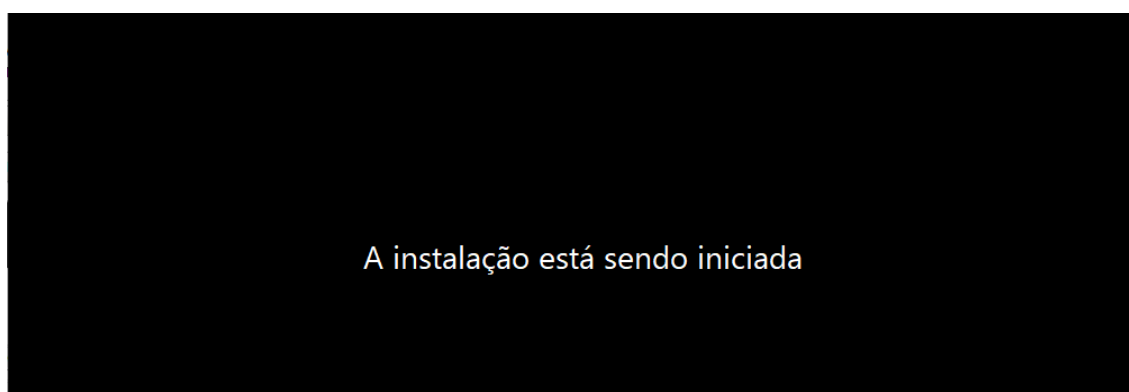


 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 34 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva	Emissão 29/05/2023	Versão 1.0

- A instalação do Windows foi iniciada;

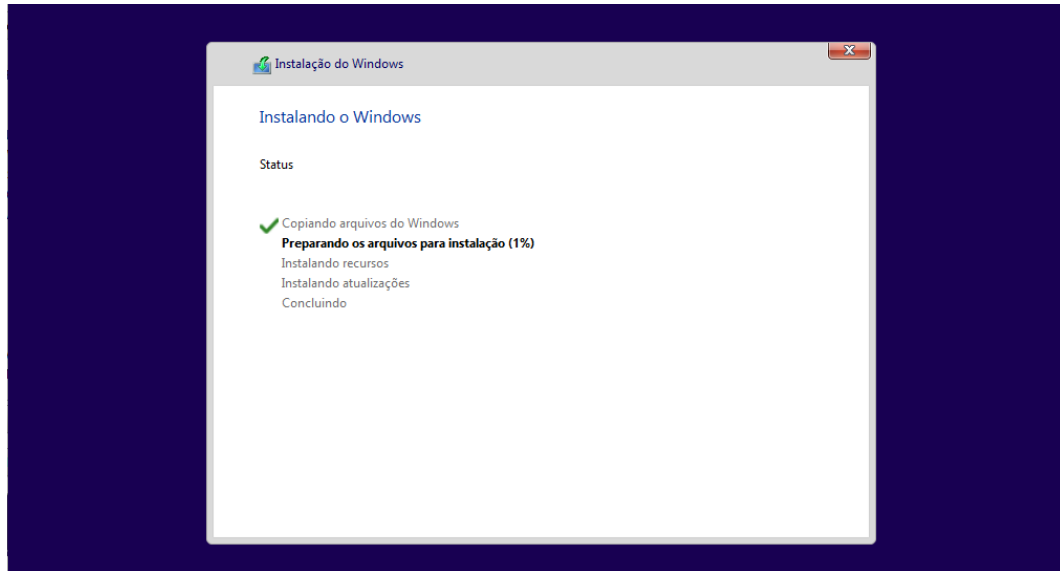


- As configurações expressas estão sendo realizadas;

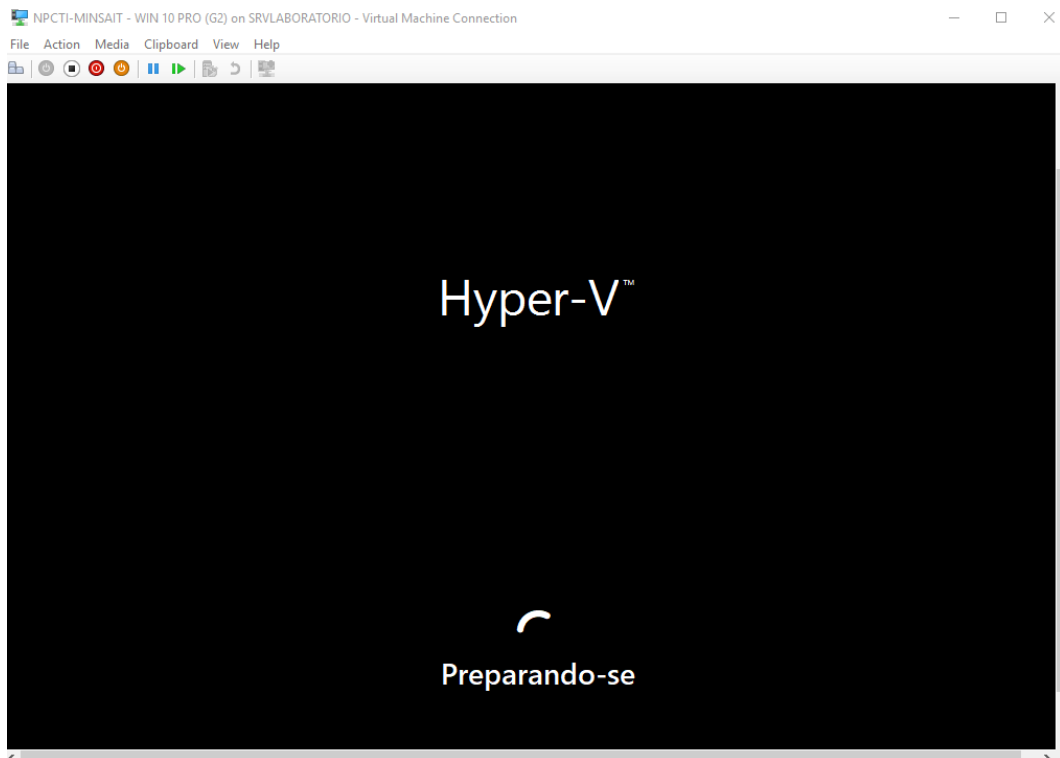

 NPCTI Informática	PROCEDIMENTOS			Página 35 de 35
	Criando e customizando arquivo de resposta para Windows 11			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno da Silva		Emissão 29/05/2023

- As configurações iniciais foram realizadas;

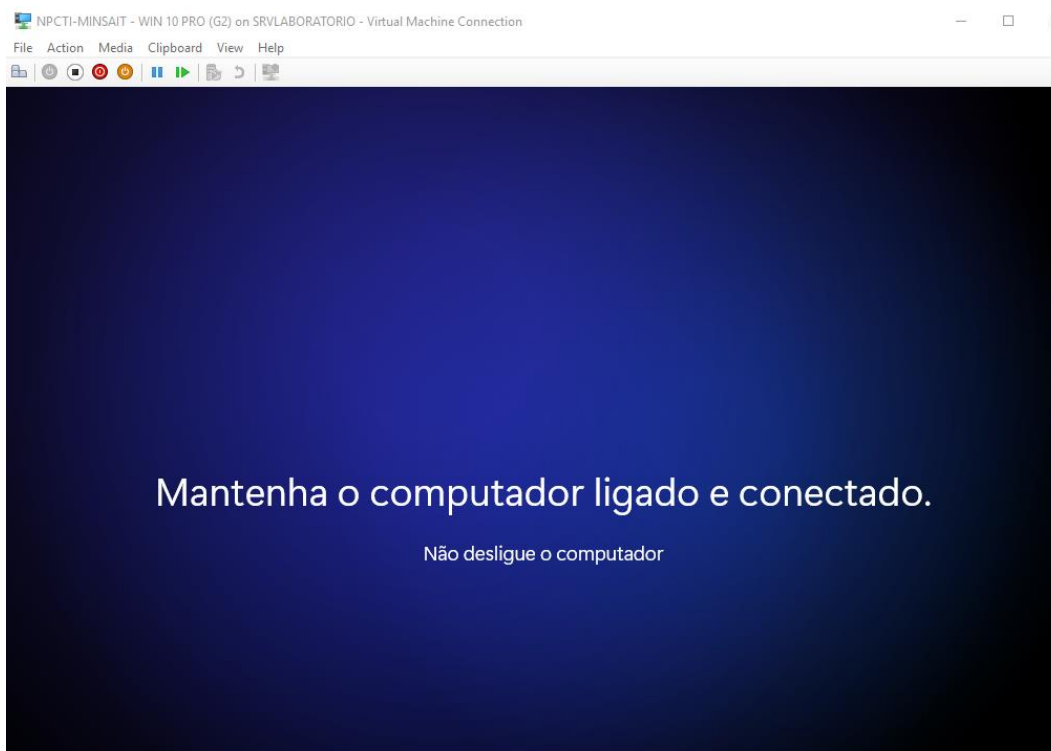

- O sistema operacional foi iniciado com sucesso.

